


WiFi-Fotorahmen

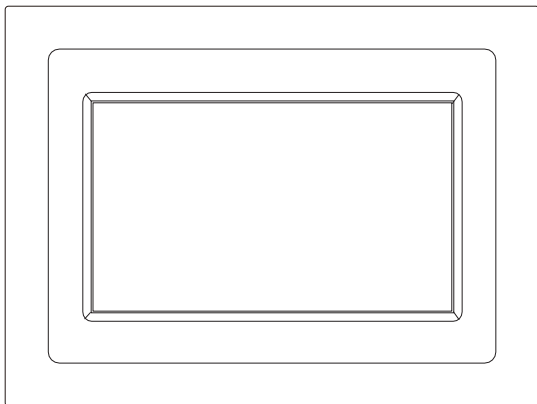

Benutzerhandbuch

SmartLife Care Memoria Modell HN-DPF 1000

Bevor Sie dieses Produkt anschließen, bedienen oder einstellen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch.

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG: Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie den Frameo in Betrieb nehmen.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Wenn es von Kindern bedient wird, müssen diese immer von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
2. Halten Sie das Produkt von Haustieren fern.



ACHTUNG

3. Das Frameo nicht öffnen! Das Gerät kann Teile mit tödlicher Spannung enthalten.
4. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
5. Nur mit dem mitgelieferten Originaladapter betreiben.
6. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
7. Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
Das Gerät ist nicht spritz- oder tropfwasserdicht. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf das Gerät.
8. Das Stecker-Netzteil ist die Trennvorrichtung. Die Trennvorrichtung muss immer betriebsbereit sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.
9. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen -10 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.

Erste Schritte


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem brandneuen Frameo-Fotorahmen!

Wenn Sie Frameo zum ersten Mal verwenden, beginnen Sie mit der Frameo-Schnellkonfiguration oder folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.

Sobald Sie Ihren Frameo-Rahmen eingerichtet haben, können Sie ihn mit Ihren Freunden und Ihrer Familie verbinden.

Frameo-App

Um Fotos an Ihren Rahmen zu senden, verwenden Sie die Frameo-App für [iOS](#) oder [Android](#).

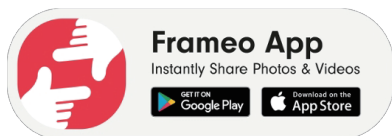

Code scannen, um die App zu finden

Video-Tutorials

Sehen Sie sich unsere Playlist "Frameo Tutorials" auf YouTube mit informativen Videos an, in denen wir Ihnen zeigen, wie Sie mit Frameo beginnen können. Scannen Sie den Code auf der rechten Seite oder verwenden Sie den Link, um die Playlist zu finden.



bit.ly/3zKtxWX

Frameo-Schnellkonfiguration

Wenn Sie Ihren Frame zum ersten Mal starten, müssen Sie ihn einrichten.

- Wählen Sie eine Sprache aus. Dies ist die Sprache, die auf dem Frameo verwendet wird.
- Verbinden Sie Ihren Frame mit dem Internet, indem Sie ihn mit dem Wi-Fi verbinden.
- Überprüfen oder korrigieren Sie Datum und Uhrzeit.
- Frameo fordert Sie möglicherweise auf, ein Update auf die neueste Version durchzuführen. *Es wird empfohlen, Ihr Frame zu aktualisieren, bevor Sie fortfahren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.*
- Geben Sie Ihren Namen und den Ort ein, an dem Sie Ihren Frame platziert haben, z. B. "John Doe" und "Wohnzimmer", "Küche" oder "Büro". Stellen Sie abschließend die Zeitzone ein, falls diese noch nicht korrekt ist.

Frameo verwenden

Der nächste Schritt besteht darin, Frameo mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu verbinden, indem Sie ihnen einen Code aus Ihrem Frame mitteilen.

Wenn Sie selbst Fotos an den Rahmen senden möchten, laden Sie zunächst die App für iOS oder Android im [App Store](#) oder bei [Google Play](#) herunter. Verwenden Sie dann den Code, um Ihren Rahmen und die App wie unten beschrieben zu verbinden.

Einen neuen Freund verbinden

Stellen Sie sicher, dass Ihr Freund die Frameo-App heruntergeladen und installiert hat.

Klicken Sie auf Ihrem Rahmen auf das Symbol "freund hinzufügen" . Es erscheint ein Dialogfeld mit einem Verbindungscode, der 12 Stunden lang gültig ist.

Teilen Sie diesen Code nun auf die von Ihnen bevorzugte Weise, z. B. per SMS, E-Mail, IM oder Telefonanruf, mit Ihren Freunden.

Sobald Ihre Freunde den Code in ihrer Frameo-App hinzugefügt haben, werden sie automatisch in Ihrem Frame angezeigt und können Ihnen Fotos senden.


Lesen Sie das Kapitel "[Optionen für einen Freund ändern](#)", um verbundenen Freunden zu *ermöglichen*, den Verbindungscode über die Smartphone-App abzurufen und zu teilen. Wenn ein verbundener Freund Frameo+ abonniert hat, können Sie ihm über dieses Menü auch erlauben, die Inhalte des Rahmens anzuzeigen und/oder zu verwalten oder eine Sicherheits-Backup Ihrer Medien und Einstellungen durchzuführen.



Navigieren in Ihrem Frameo

Wischen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos zu blättern.

Um das Menü aufzurufen, tippen Sie einfach einmal auf den Bildschirm.

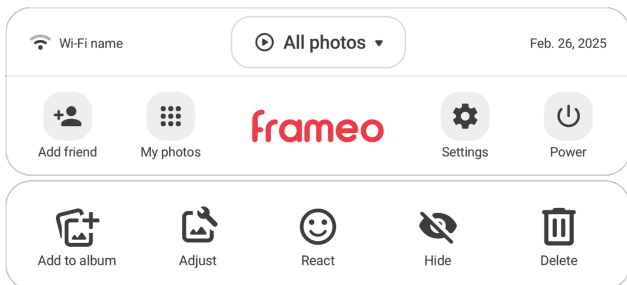

Im Menü finden Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen.



Wi-Fi

Öffnet das Wi-Fi-Menü. Zeigt auch den Namen des aktuellen Wi-Fi s an, mit dem Sie verbunden sind, falls vorhanden.



Albumauswahl

Ein Schnellmenü, um das wiederzugebende Album auszuwählen oder Ihre Alben zu verwalten.



Freund hinzufügen

Dadurch wird ein Code generiert, den Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen können, damit diese sich verbinden und Fotos an Ihren Rahmen senden können.

Meine Fotos



Einstellungen

Öffnet die [Einstellungen](#).



Energie-Menü

Öffnet das [Menü "Energie"](#).



Zum Album hinzufügen

Fügt das aktuell angezeigte Foto zu einem Album Ihrer Wahl hinzu.



Reagieren

Öffnet das [Menü "Reagieren"](#).

Hinweis: Das Menü "Reagieren" kann auch durch zweimaliges Tippen auf den Bildschirm aufgerufen werden.



Foto ausblenden

Blendet das aktuelle Foto aus. Das bedeutet, dass das Foto nicht mehr in der Diashow angezeigt wird. Bei Bedarf kann das Foto über das [Menü "Meine Fotos"](#) wieder angezeigt werden.



Foto anpassen

Hier können Sie die Position des Fotos im Rahmen anpassen, damit es noch besser passt. Hier können Sie auch die



Option  verwenden, um Ihr Foto zu drehen, und mit  die Bildunterschrift zu importierten Fotos bearbeiten. Bei empfangenen Fotos bitten Sie bitte den Absender, die Bildunterschrift in der Frameo-App zu bearbeiten.



Die Option "Rahmen füllen" ist die Standardeinstellung. Das Foto wird so skaliert, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Es wird um den ausgewählten wichtigsten Teil herum zentriert. Siehe das erste Bild unten.



Mit "Fit to frame" wird sichergestellt, dass das gesamte Foto auf dem Bildschirm angezeigt wird. Siehe das zweite Bild unten.

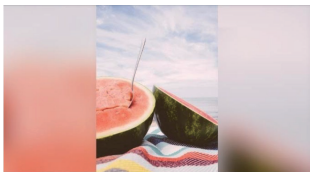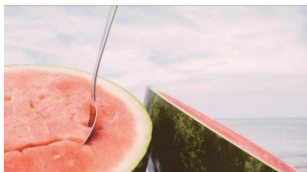

Interaktion mit Videos

Wenn ein Video angezeigt wird, werden zwei zusätzliche Steuerelemente angezeigt. Eines zum Abspielen/Anhalten des Videos und eines zum Steuern der Lautstärke für Videotöne.

Drücken Sie  um die Videowiedergabe zu starten. Durch Drücken von  wird die Videowiedergabe angehalten.


Drücken Sie  um den Lautstärkeregler zu öffnen. Verwenden Sie den Regler, um die Lautstärke für den Videoton anzupassen.

Durch Drücken von  wird das Video stummgeschaltet, während durch Drücken von  die Stummschaltung aufgehoben wird.



Energie-Menü


Tippen Sie auf das Energie-Symbol , um das Energie-Menü aufzurufen. Hier können Sie das Gerät  ausschalten, neu starten in Ihrem Rahmen oder mit , in den Ruhemodus versetzen .



Hinweis: Verwenden Sie zum Ausschalten von Frameo immer die Ausschalttaste am Gerät oder im Energie-Menü. Trennen Sie Frameo niemals vom Stromnetz, während es läuft.


React-Menü

Tippen Sie auf eine der Reaktionen, um dem Absender mitzuteilen, wie Sie sich dabei gefühlt haben.

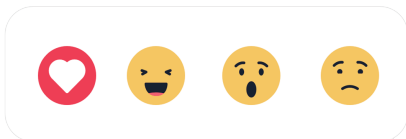

Menü für externen Speicher

Wenn Sie einen externen Speicher (z. B. eine microSD-Karte) einstecken, erscheint automatisch ein Menü mit drei Optionen: Drücken Sie auf  um Fotos direkt vom externen Speicher abzuspielen, drücken Sie auf  um Fotos in den internen Speicher Ihres Rahmens zu importieren, oder drücken Sie auf eine  um Sicherungskopie Ihres Rahmens zu erstellen.

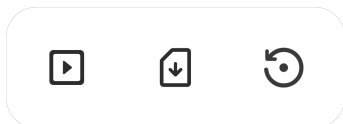

Widgets "Clock" und "Weather"

Die aktuelle Uhrzeit und das Wetter werden in der oberen rechten Ecke des Rahmens angezeigt, wenn der Rahmen mindestens ein Foto empfangen hat. Durch Tippen auf eines dieser Elemente wird das Wettermenü geöffnet.

Wettermenü

Das Wettermenü enthält detailliertere Wettervorhersagen und bietet Schnellzugriff auf wetterbezogene Einstellungen.

 Zeigt den Wetterstandort Ihres Rahmens an. Tippen Sie darauf, um die Einstellungen für den Wetterstandort aufzurufen.

1 TAG

1-Tages-Vorhersage, die die Wetterbedingungen für bestimmte Tageszeiten enthält.

4 TAGE

4-Tage-Vorhersage. Tippen Sie hier, um die Wettervorhersage für die nächsten vier Tage anzuzeigen.

 Zeigt die aktuelle Uhrzeit des Rahmens an. Tippen Sie darauf, um die Zeiteinstellungen aufzurufen.

Einstellungen

Über die Einstellungen können Sie Ihren Rahmen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Mein Rahmen

Rahmenname

Ändert den Namen Ihres Rahmens. Dies ist auch der Name, den verbundene Freunde und Familienmitglieder in ihrer Liste der verbundenen Rahmen in der Smartphone-App sehen.

Standort des Rahmens

Ändert den Standort Ihres Frames. Dies ist der Standort, der in der Liste der verbundenen Frames Ihrer Freunde und Familienmitglieder angezeigt wird und dabei helfen kann, Frames voneinander zu unterscheiden.

Sprache einstellen

Legt die Sprache fest, die auf dem Frame verwendet wird.

Wetterstandort

Legt den Standort für die Wetterfunktion des Rahmens fest und stellt sicher, dass Ihr Rahmen die für Sie passende Wettervorhersage anzeigt.

Temperatureinheit

Wechselt zwischen den Temperaturskalen Fahrenheit und Celsius.

Datum

Legt das im Rahmen verwendete Datum fest.

Zeit

Legt die auf dem Bild verwendete Uhrzeit fest.

Frameo versucht automatisch, das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einzustellen, wenn eine Verbindung zum Internet besteht.

Zeitzone

Legt die auf dem Bild verwendete Zeitzone fest.

Ersten Tag der Woche festlegen

Legt fest, welcher Wochentag als erster Tag gilt.

24-Stunden-Format aktivieren/deaktivieren

Aktiviert und deaktiviert das 24-Stunden-Zeitformat.

Fotos verwalten

Im Menü "Fotos verwalten" können Sie sehen, wie viele Fotos sich auf Ihrem Rahmen befinden und wie viel Speicherplatz sie belegen. Sie können auch sehen, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät noch für die Speicherung neuer Fotos verfügbar ist.

Meine Fotos



Verwalten Sie Ihre Fotos und Alben.



Um mehrere Fotos auszuwählen, tippen Sie auf die Schaltfläche "Mehrfachauswahl" oder *tippen Sie* auf ein einzelnes Foto *und halten Sie es gedrückt*, um diesen Modus automatisch zu aktivieren.



Filtern Sie die Fotos, die Sie anzeigen möchten, und sortieren Sie sie in der gewünschten Reihenfolge.

Hinweis: Die hier ausgewählte Sortierung hat **keinen** Einfluss auf die Reihenfolge, in der die Fotos in der Diashow angezeigt werden. Um dies zu ändern, siehe:

Um Ihre Alben zu verwalten, tippen Sie auf  (Meine Alben verwalten). Eine Liste aller Ihrer Alben wird angezeigt. Wenn Sie auf die drei Punkte tippen, um weitere Optionen anzuzeigen, haben Sie folgende Möglichkeiten:



"Play in slideshow" (In Diashow abspielen), wodurch das ausgewählte Album sofort als Diashow gestartet wird.



(Meine Alben)Change name(Name ändern), um den Namen eines Albums zu ändern



Album löschen, um es vollständig zu entfernen.

Hinweis: Die Fotos in einem Album, das Sie löschen, werden **nicht** aus dem lokalen Speicher gelöscht und können weiterhin in anderen Alben verwendet oder unter 'Alle Fotos' angezeigt werden.

Um ein neues Album zu erstellen, tippen Sie einfach unten in der Liste auf  Neues Album erstellen.

Detailansicht

Tippen Sie einmal auf ein Foto, um *die Detailansicht* aufzurufen.

Ihnen werden Optionen zum *Anzeigen*, *Hinzufügen zum Album*, *Anpassen*, *Ausblenden* oder *Löschen* des Fotos angezeigt. Darüber hinaus können Sie Informationen darüber sehen, wo das Foto gespeichert ist (obere rechte Ecke), wie es übertragen wurde, wann es aufgenommen wurde, wann es empfangen wurde und wie groß die Datei ist.



Lokaler Speicher



Externer Speicher

Übertragung vom Computer

Ermöglicht Ihnen die Übertragung von Fotos von einem Computer über ein USB-Kabel. Aktivieren Sie die Funktion und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Schritt für Schritt zu erfahren, wie Sie Fotos auf Ihren Bilderrahmen übertragen können.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfe-Center: https://frameo.com/usb_fa

Fotos importieren

Ermöglicht Ihnen das Importieren von Fotos von einem externen Speichermedium (z. B. einer microSD-Karte).

Bevor Sie versuchen, Fotos zu importieren, stellen Sie sicher, dass ein externer Speicher (z. B. eine microSD-Karte) mit den Fotos, die Sie importieren möchten, in Ihren Rahmen eingelegt ist.

Wählen Sie zunächst die Fotos aus, die Sie auf Ihren Rahmen importieren möchten. Tippen Sie nach der Auswahl auf die Schaltfläche Importieren , um den Importvorgang zu starten.

Verwenden Sie  um alle Fotos auf dem externen Speicher (z. B. microSD-Karte) auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Verwenden Sie  um die Sortierreihenfolge der Fotos vor dem Import festzulegen, und  um die Fotos in aufsteigender/absteigender Reihen

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass viele Bilderrahmen eine FAT32-formatierte microSD-Karte mit maximal 32 GB Speicherplatz benötigen. Weitere Informationen zur Kompatibilität Ihres spezifischen Geräts erhalten Sie vom Hersteller Ihres Bilderrahmens.

Fotos exportieren

Ermöglicht Ihnen, Fotos vom Rahmen auf einen externen Speicher (z. B. microSD-Karte) zu exportieren.

Die Exportfunktion exportiert alle Fotos auf dem Rahmen sowie Profilbilder.

Wiedergabe von externem Speicher

Aktiviert/deaktiviert die Wiedergabe von Fotos und Videos direkt von einem externen Speicher (z. B. microSD-Karte), ohne Speicherplatz auf dem Rahmen zu belegen.

Meine Freunde

Diese Liste enthält alle verbundenen Freunde, die Fotos an Ihren Rahmen senden dürfen.

Optionen für einen Freund ändern

Klicken Sie auf das Optionssymbol  um das Menü mit den Optionen für Freunde zu öffnen.

Von hier aus können Sie die folgenden Berechtigungen für einen Freund ändern:

Code teilen: Erlauben/verbieten Sie einem Freund, den Code für den Rahmen zu teilen. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Freund den Code für den Rahmen über seine App abrufen und teilen.

Rahmenfotos anzeigen: Erlauben/verbieten Sie einem Freund, die Fotos zu sehen, die sich derzeit in Ihrem Rahmen befinden. Der Freund muss die Frameo⁺-Funktionen aktiviert haben, um diese nutzen zu können.

Rahmenfotos verwalten: Erlauben oder verbieten Sie einem Freund, die Fotos zu verwalten, die sich derzeit in Ihrem Rahmen befinden. Dazu gehört die Möglichkeit, Fotos anzuzeigen, auszublenden oder zu löschen. Der Freund muss die Frameo⁺-Funktionen aktiviert haben, um diese Funktion nutzen zu können.

Über das Optionsmenü können Sie einen Freund auch löschen, indem Sie auf die Schaltfläche "FREUND LÖSCHEN" klicken. Dadurch wird der Freund aus der Liste entfernt und erhält keine Berechtigung mehr, Fotos an den Rahmen zu senden. Sie werden dann aufgefordert, die Entfernung zu bestätigen und anzugeben, ob Sie alle zuvor von diesem Freund erhaltenen Fotos löschen möchten.

Person hinzufügen

Um einer neuen Person zu erlauben, Ihnen Fotos zu senden, tippen Sie einfach auf die Schaltfläche "Freund hinzufügen"  und teilen Sie den angezeigten Code auf die von Ihnen bevorzugte Weise.

Anzeige

Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

Ruhemodus

Frameo bietet einen Schlafmodus, der den Bildschirm ausschaltet, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Die Standardeinstellung ist, den Bildschirm täglich um 23:00 Uhr auszuschalten und um 07:00 Uhr wieder einzuschalten.

Dies kann durch Ändern Ihrer Schlafenszeiten geändert werden. Es ist möglich, mehrere Zeitpläne gleichzeitig zu aktivieren

um z. B. unterschiedliche Einstellungen für Wochentage und Wochenenden oder einen separaten Zeitplan zum Ausschalten des Rahmens während der Arbeit zu haben.

Ihr Gerät ist nicht ausgeschaltet oder im Standby-Modus, sodass Sie auch im Ruhemodus weiterhin Fotos empfangen können.

Diashow

Timer

Legen Sie fest, wie lange ein Foto angezeigt werden soll, bevor das nächste Foto angezeigt wird.

Rahmen füllen

Legen Sie die Standardeinstellung für das Rahmenfoto fest. Aktivieren Sie diese Option, um die Fotos entsprechend dem wichtigsten Teil des Fotos an den Bildschirm des Geräts anzupassen. Deaktivieren Sie diese Option, um das Foto an den Bildschirm des Geräts anzupassen, wobei an den Seiten oder oben/unten Hintergrundbalken hinzugefügt werden.

Rahmenhintergrund

Wählen Sie zwischen verschiedenen Rahmenhintergrundoptionen, die als Balken angezeigt werden, wenn das Foto nicht den gesamten Bildschirm ausfüllt.

Anzeigereihenfolge der Fotos

Legt die Reihenfolge fest, in der Ihre Fotos auf dem Rahmen angezeigt werden.

- Nach Aufnahmedatum: Die Fotos werden in der Reihenfolge ihrer Aufnahme angezeigt.
- Nach Empfangsdatum: Fotos werden in der Reihenfolge ihres Empfangsdatums angezeigt.
- Zufällig: Fotos werden gemischt und in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

Anzeigereihenfolge der Fotos umkehren

Legt fest, ob Fotos vom neuesten zum ältesten oder vom ältesten zum neuesten angezeigt werden.

Bildunterschrift anzeigen

Legen Sie fest, ob die Bildunterschriften, die Ihre Freunde mit dem Foto gesendet haben, angezeigt werden sollen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bildunterschriften anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bildunterschriften auszublenden.

Uhr anzeigen

Legen Sie fest, ob das Uhr-Widget in der oberen rechten Ecke der Diashow angezeigt werden soll.

Wetter anzeigen

Legen Sie fest, ob das Wetter-Widget in der oberen rechten Ecke der Diashow angezeigt werden soll.

Automatische Wiedergabe

Aktiviert/deaktiviert die automatische Wiedergabe von Videos in der Diashow. Videos können unabhängig von dieser Einstellung jederzeit manuell gestartet werden.

Videowiedergabe

Legt fest, wie Videos abgespielt werden sollen, wenn die automatische Wiedergabe aktiviert ist.

- Videos wiederholen: Das Video wird so lange wiederholt, bis der Timer der Diashow abgelaufen ist.
- Einmal abspielen: Das Video wird einmal abgespielt und zeigt dann bis zum Ablauf des Timers sein Miniaturbild an.
- Einmal abspielen und fortfahren: Das Video wird einmal abgespielt und nach Beendigung mit dem nächsten Foto oder Video fortgesetzt.

Automatisch stummschalten

Aktivieren Sie diese Option, um die Lautstärke des Videos automatisch stummzuschalten, wenn für einen kurzen Zeitraum keine Interaktion mit dem Bild stattfindet.

Videolautstärke

Passen Sie die Lautstärke für Videotöne auf den Frames an.

Wi-Fi

Legen Sie fest, mit welchem Wi-Fi sich der Rahmen verbindet. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit einem Captive Portal herstellen, wird unter "Verbindungsstatus" angezeigt, dass eine Wi-Fi-Anmeldung erforderlich ist, und  angezeigt. Tippen Sie darauf, um einen Anmeldebildschirm zu öffnen, in dem Sie Ihre Anmeldedaten für den Zugriff auf das Netzwerk eingeben können.

Wi-Fi-Details

Verwenden Sie  um Details zum aktuell verbundenen Wi-Fi anzuzeigen.

Wi-Fi zurücksetzen

Verwenden Sie  um alle Wi-Fi-Informationen zu löschen und Ihren Frame neu zu starten.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen anzeigen

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen in der Diashow (z. B. wenn ein neues Foto empfangen wird).

Benachrichtigungslautstärke

Passen Sie die Lautstärke für Benachrichtigungstöne an.

Speicherplatz

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn der Speicherplatz knapp wird.

Sicherung

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn die automatische Sicherung fehlgeschlagen ist.

Netzwerkverbindung

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die den Status der Netzwerkverbindung anzeigen.

Neue Fotos

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die beim Empfang neuer Fotos angezeigt werden.

Neue Freunde

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn neue Freunde hinzugefügt werden.

Software-Update

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn ein Software-Update installiert wurde.

Funktionsneuheiten

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn neue spannende Funktionen hinzugefügt werden.

Datum und Uhrzeit

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn Uhrzeit oder Datum nicht korrekt eingestellt sind.

Sichern und Wiederherstellen

Einrichten einer Cloud-Sicherung (Frameo+)

 Tippen Sie auf „Cloud-Backup einrichten“ und wählen Sie einen Freund aus, der über ein aktives Frameo(+)-Abonnement verfügt, um ein Cloud-Backup Ihres Frames zu starten. Der Freund (oder Sie selbst) muss die Anfrage auf dem mit dem Frameo(+)-Konto verknüpften Telefon akzeptieren.

Wenn Sie bereits ein Backup eingerichtet haben, tippen Sie darauf, um weitere Details anzuzeigen.

Der Backup-Status zeigt mit einem Symbol an, in welchem Zustand sich Ihr Backup befindet.

Cloud-Symbole und ihre Bedeutung:



Backup abgeschlossen und in der Cloud gesichert



Cloud-Backup wird durchgeführt



Warnung. Weist darauf hin, dass ein anderes Gerät aktiv werden muss (überprüfen Sie die Frameo-App auf Ihrem Smartphone)



Cloud-Backup fehlgeschlagen



Wiederherstellung abgeschlossen



Warnung zur Wiederherstellung



Fehler bei der Wiederherstellung

Externe Speicher-Sicherung

Backup-Frame auf externen Speicher (z. B. microSD-Karte)

Tippen Sie hier, um ein Backup Ihrer Fotos, Freunde und Einstellungen zu erstellen. Hier wird auch der Zeitpunkt des letzten erfolgreichen Backups angezeigt.

Alle vorhandenen Backups auf dem externen Speicher werden überschrieben!

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass viele Bilderrahmen eine FAT32-formatierte microSD-Karte mit maximal 32 GB Speicherplatz benötigen. Weitere Informationen zur Kompatibilität Ihres spezifischen Geräts erhalten Sie vom Hersteller Ihres Bilderrahmens.

Automatische Sicherung

Wenn diese Option aktiviert ist, erstellt Ihr Bilderrahmen innerhalb von 30 Stunden nach Erhalt neuer Fotos oder nach Änderungen an Ihrem Bilderrahmen automatisch ein Backup.

Aus Sicherung wiederherstellen

Bevor Sie versuchen, Ihren Rahmen wiederherzustellen, überprüfen Sie zunächst, ob Ihre Sicherung aktuell ist. Dazu überprüfen Sie das Datum unter "Rahmen auf externem Speicher (z. B. microSD-Karte) sichern". Wenn z. B. die letzte Sicherung zu alt ist oder keine Sicherung erstellt wurde, drücken Sie die Taste "Rahmen auf externem Speicher (z. B. microSD-Karte) sichern", um eine neue Sicherung zu erstellen.

Hinweis: Damit nach der Wiederherstellung aus der Sicherung sowohl der alte als auch der neue Frame gleichzeitig funktionsfähig bleiben, stellen Sie bitte sicher, dass beide Frames zuvor auf die neueste Version aktualisiert wurden.

Wenn Sie eine Sicherung auf einem bereits eingerichteten Frame wiederherstellen möchten, müssen Sie zunächst den Frame zurücksetzen. Dazu drücken Sie die Taste "Frame zurücksetzen". Dadurch werden alle Daten auf dem Frameo gelöscht und der Frameo wird auf den Einrichtungsbildschirm zurückgesetzt.

Auf dem Einrichtungsbildschirm können Sie die Schaltfläche "Aus Sicherung wiederherstellen" auswählen, um Ihren Rahmen gemäß der Sicherung wiederherzustellen.

Wenn die Schaltfläche "Aus Sicherung wiederherstellen" nicht sichtbar ist, überprüfen Sie, ob der externe Speicher (z. B. microSD-Karte) korrekt angeschlossen ist.

Rahmen zurücksetzen

Löscht alle Daten von Ihrem Rahmen.

Dadurch werden alle Ihre Fotos, Freunde/Kontakte und Einstellungen dauerhaft gelöscht.

Hilfe

Anleitung

Zeigt die Schnellstartanleitung an, die beim ersten Start des Frames angezeigt wurde.

Support

Hier finden Sie die Kontaktdaten des Frameo-Supportteams sowie technische Informationen zum Gerät.

Das Menü enthält einen speziellen QR-Code, den unsere Support-Mitarbeiter scannen können. Er enthält zusätzliche Gerätedetails und Informationen, sodass unser Support-Team Ihre spezifischen Anliegen effizient bearbeiten und Ihnen präzise Hilfe leisten kann. Machen Sie einfach ein Foto des QR-Codes und senden Sie es an unsere Support-Mitarbeiter.

Über

Peer-ID

Dies ist eine eindeutige ID für Ihren Fotorahmen. Wenn Sie sich an unseren Support wenden, geben Sie bitte diese ID in Ihrer Nachricht an.

Frameo-Version

Zeigt an, welche Version der Frameo-Software derzeit auf Ihrem Rahmen installiert ist.

Auf Updates prüfen

Überprüfen Sie, ob ein Update für Ihren Rahmen verfügbar ist.

Beta-Programm

Wenn diese Option aktiviert ist, nimmt das Gerät am Beta-Programm teil, wodurch es häufiger und vor den normal veröffentlichten Geräten Updates erhält.

Drittanbieter-Attributionen


Open-Source-Bibliotheken

Öffnet eine Liste der in der App verwendeten Open-Source-Bibliotheken und deren Lizenzen

Anonyme Analysedaten teilen

Die Weitergabe anonymer Analysedaten hilft uns enorm dabei, die Frameo-Software zu verbessern. Wir haben Verständnis dafür, wenn Sie diese Daten nicht an uns weitergeben möchten. Lassen Sie das Kontrollkästchen aktiviert, wenn Sie uns bei der Verbesserung von Frameo helfen möchten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Weitergabe anonymer Analysedaten zu verweigern.

Cadre photo Wi-Fi

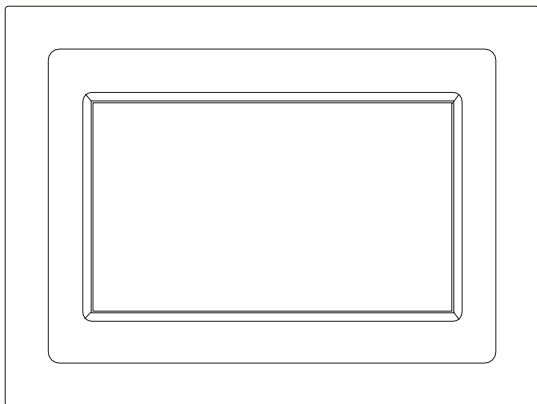

manuel d'utilisation

SmartLife Care Memoria Modèle HN-DPF 1000

Avant de brancher, d'utiliser ou de régler ce produit, veuillez lire attentivement et intégralement ce mode d'emploi.


Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT : Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure. Lisez toutes les informations de sécurité suivantes avant d'utiliser ce Frameo.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants. S'il est utilisé par des enfants, assurez-vous toujours qu'ils sont sous la supervision d'un adulte.
2. Veuillez garder le produit à l'écart des animaux domestiques.



3. N'essayez pas d'ouvrir la Frameo ! L'appareil peut contenir des pièces à la tension mortelle.
4. N'exposez pas à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
5. N'utilisez que l'adaptateur d'origine fourni avec ce produit.
6. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
7. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.
L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni à la projection d'eau ; évitez de poser des objets remplis de liquides, tels que des vases, au-dessus de l'appareil.
8. L'adaptateur est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil, il doit rester facilement accessible. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.
9. La température de fonctionnement et de rangement du produit doit être entre -10 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.

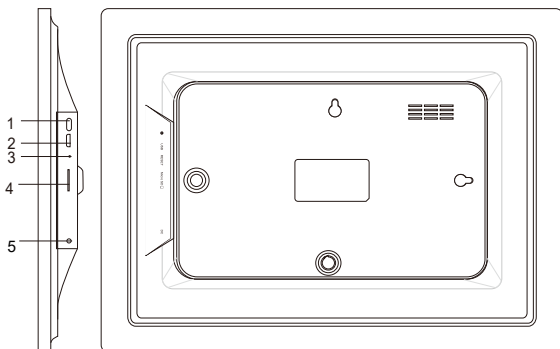

1.ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Après avoir branché le bloc d'alimentation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant environ 5 secondes (jusqu'à ce que l'écran s'allume).

Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ 3 secondes pour afficher le menu de redémarrage ou d'arrêt. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'écran (le cadre photo reste toutefois allumé).

2.USB

Connectez une clé USB.

Remarque : le port USB Type-C sert à mettre à jour le logiciel de service et à transférer des fichiers vers le cadre. L'utilisation d'un adaptateur secteur USB Type-C via l'entrée USB Type-C pour mettre le cadre sous tension n'est pas autorisée et peut, dans le pire des cas, détruire le cadre. Cela n'est pas couvert par la garantie. Utilisez plutôt l'adaptateur CC fourni pour mettre le cadre sous tension.

3.R

Utilisez une aiguille ou un trombone pour éteindre l'appareil s'il est bloqué ou défectueux.

4.Carte MicroSD

Insérez ici une carte mémoire MicroSD externe d'une capacité maximale de 128 Go.

5.DC

Branchez l'adaptateur DC pour mettre l'appareil sous tension.

Pour commencer


Félicitations pour votre tout nouveau cadre photo Frameo !

Si vous débutez avec Frameo, commencez par suivre la configuration rapide de Frameo ou suivez le guide à l'écran lorsque vous l'allumez pour la première fois.

Une fois votre cadre Frameo configuré, vous pouvez commencer à le connecter à vos amis et à votre famille.

Application Frameo

Pour envoyer des photos vers votre cadre, utilisez l'application Frameo pour [iOS](#) ou [Android](#).

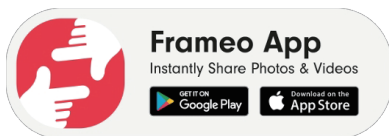

Scannez le code pour
trouver l'application

Tutoriels vidéo

Consultez notre playlist « Frameo Tutorials » sur YouTube pour découvrir des vidéos informatives qui vous guideront dans vos premiers pas avec Frameo. Scannez le code à droite ou utilisez le lien pour trouver la playlist.



bit.ly/3zKtxWX

Configuration rapide de Frameo

Lorsque vous démarrez votre cadre pour la première fois, vous devez le configurer.

- Sélectionnez une langue. Il s'agira de la langue utilisée sur le Frameo.
- Connectez votre cadre à Internet en le connectant au Wi-Fi.
- Vérifiez ou corrigez la date et l'heure.
- Frameo peut vous demander de mettre à jour vers la dernière version. *Il est recommandé de mettre à jour votre cadre avant de continuer si vous y êtes invité.*
- Entrez votre nom et l'emplacement où vous avez placé votre cadre, par exemple « John Doe » et « Salon », « Cuisine » ou « Bureau ». Enfin, réglez le fuseau horaire s'il n'est pas déjà correct.

Commencez à utiliser Frameo

L'étape suivante consiste à connecter Frameo à vos amis et à votre famille en leur fournissant un code provenant de votre cadre.

Si vous souhaitez pouvoir envoyer vous-même des photos vers le cadre, commencez par télécharger l'application pour iOS ou Android sur [l'App Store](#) ou [Google Play](#). Utilisez ensuite le code pour connecter votre cadre et l'application comme décrit ci-dessous.

Connecter un nouvel ami

Assurez-vous que votre ami a téléchargé et installé l'application Frameo.

Cliquez sur l'icône « Ajouter un ami » sur votre cadre . Une boîte de dialogue s'affiche avec un code de connexion valable pendant 12 heures.

Partagez maintenant ce code avec vos amis de la manière qui vous convient le mieux, par exemple par SMS, e-mail, messagerie instantanée ou appel téléphonique.

Une fois que vos amis auront ajouté le code dans leur application Frameo, ils apparaîtront automatiquement sur votre cadre et pourront vous envoyer des photos.


Lisez le chapitre [Modifier les options pour un ami](#) afin de permettre à vos amis connectés de récupérer et de partager le code de connexion via l'application pour smartphone. Si un ami connecté est abonné à Frameo+, vous pouvez également lui permettre de consulter et/ou de gérer le contenu du cadre, ou d'effectuer une sauvegarde de sécurité de vos médias et paramètres, à partir de ce menu.



Naviguer dans votre Frameo

Balayez vers la gauche ou vers la droite pour parcourir vos photos.

Pour accéder au menu, appuyez simplement une fois sur l'écran.

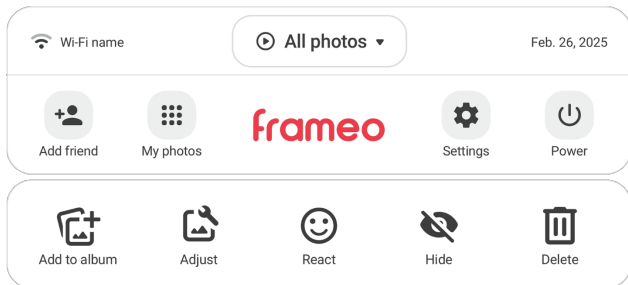

Dans le menu, vous trouverez les fonctionnalités les plus utilisées.



Wi-Fi

Ouvre le menu Wi-Fi. Affiche également le nom du réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté, le cas échéant.



Sélecteur d'album

Menu rapide permettant de sélectionner l'album à lire ou de gérer vos albums.



Ajouter un ami

Cela générera un code que vous pourrez partager avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent se connecter et envoyer des photos vers votre cadre.

Mes photos



Paramètres

Ouvre les [paramètres](#).



Menu Alimentation

Ouvre le [menu Alimentation](#).



Ajouter à l'album

Ajoute la photo actuellement affichée à l'album de votre choix.



Réagir

Ouvre le [menu Réagir](#).

NB : Le menu Réagir est également accessible en appuyant deux fois sur l'écran.



Masquer la photo

Masque la photo actuelle. Cela signifie que la photo ne sera plus affichée dans le diaporama. Si nécessaire, la photo peut être affichée à nouveau via le [menu Mes photos](#).



Ajuster la photo

Vous permet d'ajuster la position de la photo dans le cadre pour un meilleur ajustement. Vous pouvez

également utiliser l'option  (Ajuster la taille de la photo) pour faire pivoter votre



photo, et l'option  (Modifier la légende) pour modifier la légende des photos importées. Pour les photos reçues, veuillez demander à l'expéditeur de modifier la légende dans l'application Frameo.



L'option « *Remplir le cadre* » est sélectionnée par défaut. La photo est redimensionnée pour remplir tout l'écran. Elle sera centrée autour de la partie sélectionnée comme étant la plus importante. Voir la première image ci-dessous.



L'option « *Ajuster à l'image* » garantit que la photo entière s'affiche à l'écran. Voir la deuxième image ci-dessous.

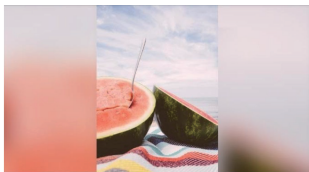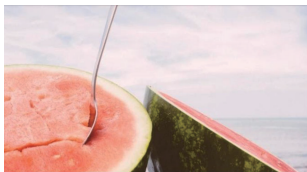

Interaction avec les vidéos

Lorsqu'une vidéo est diffusée, deux commandes supplémentaires s'affichent. L'une permet de lire/mettre en pause la vidéo et l'autre de contrôler le volume sonore de la vidéo.

Appuyez sur



pour lancer la lecture de la vidéo. Appuyez sur



pour mettre la lecture de la vidéo

Appuyez sur




pour ouvrir le curseur de volume. Utilisez le curseur pour régler le volume sonore de la vidéo.

Appuyez sur  pour couper le son de la vidéo et sur  pour le réactiver.



Menu d'alimentation


Appuyez sur l'icône d'alimentation , pour accéder au menu d'alimentation. Vous pouvez ici éteindre votre appareil à l'aide de , redémarrer de votre cadre à l'aide de , ou mettre l'appareil en veille à l'aide de .



NB : veuillez à toujours utiliser le bouton d'alimentation de l'appareil ou le menu d'alimentation pour éteindre Frameo. Ne débranchez jamais l'alimentation lorsque Frameo est en cours d'exécution.


Menu Réagir

Appuyez sur l'une des réactions pour faire savoir à l'expéditeur ce que vous avez ressenti.

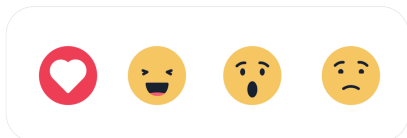

Menu de stockage externe

Lorsque vous insérez un support de stockage externe (par exemple une carte microSD), un menu apparaît automatiquement avec trois options : appuyez sur  (Afficher les photos) pour lire directement les photos à partir du support de stockage externe, appuyez sur  (Importer les photos) pour importer les photos dans la mémoire interne de votre cadre ou appuyez sur  Sauvegarder les photos) pour effectuer une sauvegarde de votre cadre.

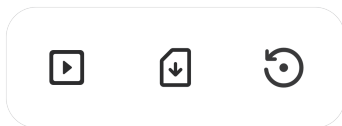

Widgets d' s sur l'heure et la météo

L'heure et la météo actuelles s'affichent dans le coin supérieur droit du cadre lorsque celui-ci a reçu au moins une photo. Appuyez sur l'une de ces options pour ouvrir le menu météo.

Menu Météo

Le menu Météo contient des prévisions météorologiques plus détaillées et propose des raccourcis vers les paramètres liés à la météo.



Affiche la localisation météo de votre cadre. Appuyez pour accéder aux paramètres de localisation météo.

1 JOUR

Prévisions à 1 jour, qui incluent les conditions météorologiques pour les différentes périodes de la journée.

4 JOURS

Prévisions à 4 jours. Appuyez pour voir les prévisions météo pour les quatre prochains jours.



Affiche l'heure actuelle du cadre. Appuyez pour accéder aux paramètres de l'heure.

Paramètres

Grâce aux paramètres, vous pouvez personnaliser votre cadre selon vos besoins.

Mon cadre

Nom du cadre

Modifie le nom de votre cadre. Il s'agit également du nom que vos amis et votre famille connectés verront dans leur liste de cadres connectés dans l'application pour smartphone.

Emplacement du cadre

Modifie l'emplacement de votre cadre. Il s'agit de l'emplacement affiché dans la liste des cadres connectés de vos amis et de votre famille, ce qui peut aider à distinguer les cadres les uns des autres.

Définir la langue

Définit la langue utilisée sur le cadre.

Emplacement météo

Définit l'emplacement de la fonctionnalité météo du cadre, garantissant ainsi que votre cadre affiche les prévisions météo qui vous concernent.

Unité de température

Permet de basculer entre les échelles de température Fahrenheit et Celsius.

Date

Définit la date utilisée sur le cadre.

Heure

Définit l'heure utilisée sur le cadre.

Frameo essaiera automatiquement de définir la date et l'heure correctes lorsqu'il sera connecté à Internet.

Fuseau horaire

Définit le fuseau horaire utilisé sur le cadre.

Définir le premier jour de la semaine

Définit quel jour de la semaine est considéré comme le premier.

Activer/désactiver le format 24 heures

Active ou désactive le format 24 heures.

Gérer les photos

Dans le menu de gestion des photos, vous pouvez voir combien de photos se trouvent sur votre cadre et l'espace de stockage qu'elles occupent. Vous pouvez également voir l'espace de stockage restant disponible sur votre appareil pour stocker de nouvelles photos.

Mes photos



Gérez vos photos et vos albums.



Pour sélectionner plusieurs photos, appuyez sur le bouton Sélection multiple ou *appuyez longuement* sur une seule photo pour activer automatiquement ce mode.



Filtrez les photos à afficher et triez-les dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir.

NB : Le tri sélectionné ici n'affectera **pas** l'ordre dans lequel les photos sont affichées dans le diaporama. Pour modifier cet ordre, consultez :



Pour gérer vos albums, appuyez sur Mes albums. La liste de tous vos albums s'affichera. En appuyant sur les trois points pour plus d'options, vous pouvez :



Lancer le diaporama, ce qui lancera immédiatement l'album sélectionné sous forme de diaporama.



Modifier le nom pour changer le nom d'un album



Supprimer l'album pour le supprimer complètement.

NB : Les photos d'un album que vous supprimez **ne** seront **pas** supprimées du stockage local et resteront disponibles pour être utilisées dans d'autres albums ou consultées à partir de Toutes les photos.



Pour créer un nouvel album, il suffit d'appuyer sur « Créer un nouvel album » en bas de la liste.

Vue détaillée

Appuyez une fois sur une photo pour accéder à la *vue détaillée*.

Vous disposez alors des options suivantes : *Afficher*, *Ajouter à l'album*, *Ajuster*, *Masquer* ou *Supprimer* la photo. De plus, vous pouvez voir des informations sur l'emplacement de stockage de la photo (coin supérieur droit), la manière dont elle a été transférée, la date à laquelle elle a été prise, la date à laquelle elle a été reçue et la taille du fichier.



Stockage local



Stockage externe

Transfert depuis un ordinateur

Vous permet de transférer des photos depuis un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Activez la fonction, puis suivez les instructions à l'écran pour savoir comment transférer des photos vers votre cadre.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre centre d'aide : https://frameo.com/usb_faq

Importer des photos

Permet d'importer des photos à partir d'un support de stockage externe (par exemple, une carte microSD).

Avant d'essayer d'importer des photos, assurez-vous qu'un support de stockage externe (par exemple, une carte microSD) contenant les photos que vous souhaitez importer est inséré dans votre cadre.

Commencez par sélectionner les photos que vous souhaitez importer sur votre cadre. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur le bouton Importer  pour lancer le processus d'importation.

Utilisez  pour sélectionner ou désélectionner toutes les photos sur le stockage externe (par exemple, une carte microSD).

Utilisez  pour définir l'ordre de tri des photos avant l'importation et  pour les classer par ordre croissant/décroissant.

NB : veuillez noter que de nombreux cadres nécessitent une carte microSD formatée en FAT32 avec une capacité de stockage maximale de 32 GB. Veuillez vérifier auprès de la marque de votre cadre pour plus d'informations concernant la compatibilité avec votre appareil spécifique.

Exporter des photos

Permet d'exporter les photos du cadre vers un support de stockage externe (par exemple, une carte microSD).

La fonction d'exportation exportera toutes les photos du cadre ainsi que les photos de profil.

Lecture à partir d'un support de stockage externe

Active/désactive la lecture de photos et de vidéos directement à partir d'un support de stockage externe (par exemple, une carte microSD) sans occuper d'espace sur le cadre.

Mes amis

Cette liste contient tous les amis connectés qui sont autorisés à envoyer des photos vers votre cadre.

Modifier les options pour un ami

Cliquez sur l'icône des options  pour ouvrir le menu des options d'amis.

À partir de là, vous pouvez modifier les autorisations suivantes pour un ami :

Partager le code : autoriser/interdire à un ami de partager le code du cadre. Si cette option est activée, l'ami peut récupérer et partager le code du cadre depuis son application.

Voir les photos du cadre : autoriser/interdire à un ami de voir les photos qui se trouvent actuellement sur votre cadre. L'ami devra avoir activé les fonctionnalités Frameo+ pour pouvoir utiliser cette option.

Gérer les photos du cadre : autorisez ou interdisez à un ami de gérer les photos qui se trouvent actuellement sur votre cadre. Cela inclut la possibilité d'afficher, de masquer ou de supprimer des photos. L'ami devra avoir activé les fonctionnalités Frameo+ pour pouvoir utiliser cette option.

Dans le menu des options, vous pouvez également supprimer un ami en appuyant sur le bouton SUPPRIMER UN AMI. Cela supprimera l'ami de la liste et lui retirera ainsi l'autorisation d'envoyer des photos au cadre. Il vous sera alors demandé de confirmer la suppression et si vous souhaitez supprimer toutes les photos précédemment reçues de cet ami.

Ajouter une personne

Pour permettre à une nouvelle personne de vous envoyer des photos, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Ajouter un ami  et de partager le code présenté de la manière qui vous convient le mieux.

Affichage

Niveau de luminosité

Réglez le niveau de luminosité de l'écran.

Mode veille

Frameo propose un mode veille qui éteint l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Le réglage par défaut consiste à éteindre l'écran à 23 h et à le rallumer à 7 h chaque jour.

Vous pouvez modifier cela en changeant votre ou vos horaires de veille. Il est possible d'avoir plusieurs horaires

actifs à la fois, par exemple pour avoir des paramètres différents pour les jours de semaine et le week-end, ou un horaire distinct pour éteindre le cadre pendant les heures de travail.

Votre cadre n'est pas éteint ni en veille, vous pourrez donc continuer à recevoir des photos pendant le mode veille.

Diaporama

Minuterie

Définissez la durée d'affichage d'une photo avant de passer à la suivante.

Remplir le cadre

Définissez le paramètre par défaut pour les photos du cadre. Cochez cette case pour définir le remplissage par défaut, ce qui permet d'ajuster les photos à l'écran de l'appareil en fonction de la partie la plus importante de la photo. Décochez cette case pour ajuster la photo à l'écran de l'appareil, en ajoutant des barres d'arrière-plan sur les côtés ou en haut/en bas.

Arrière-plan du cadre

Choisissez parmi plusieurs options d'arrière-plan pour le cadre qui s'affichera sous forme de barres si la photo ne remplit pas tout l'écran.

Ordre d'affichage des photos

Définit l'ordre dans lequel vos photos sont affichées sur le cadre.

- Par date de prise de vue : les photos sont affichées dans l'ordre dans lequel elles ont été prises.
- Par date de réception : les photos sont affichées dans l'ordre de leur réception.
- Aléatoire : les photos sont mélangées et affichées dans un ordre aléatoire.

Inverser l'ordre d'affichage des photos

Détermine si les photos sont affichées de la plus récente à la plus ancienne ou de la plus ancienne à la plus récente.

Afficher la légende

Définit si les légendes envoyées par vos amis avec la photo doivent être affichées ou non. Cochez cette case pour afficher les légendes. Décochez-la pour les masquer.

Afficher l'horloge

Définit si le widget horloge doit être affiché ou non dans le coin supérieur droit du diaporama.

Afficher la météo

Définissez si vous souhaitez afficher ou non le widget météo dans le coin supérieur droit du diaporama.

Lecture automatique

Active/désactive la lecture automatique des vidéos dans le diaporama. Les vidéos peuvent toujours être lancées manuellement, quel que soit ce paramètre.

Lecture vidéo

Détermine comment les vidéos doivent être lues lorsque la lecture automatique est activée.

- Boucler les vidéos : la vidéo sera bouclée jusqu'à la fin du diaporama.
- Lecture unique : la vidéo sera lue une seule fois et sa vignette s'affichera jusqu'à la fin du diaporama.
- Lecture unique et continuation : la vidéo sera lue une seule fois, puis passera à la photo ou à la vidéo suivante une fois terminée.

Sourdine automatique

Activez cette option pour couper automatiquement le son de la vidéo après une courte période d'inactivité.

Volume de la vidéo

Réglez le niveau du volume sonore des vidéos sur les images.

Wi-Fi

Définissez le réseau Wi-Fi auquel le cadre se connecte. Si vous vous connectez à un réseau avec un portail captif, l'état de la connexion indiquera qu'une connexion Wi-Fi est requise et affichera . Appuyez dessus pour ouvrir un écran de connexion où vous pouvez saisir vos identifiants pour accéder au réseau.

Détails Wi-Fi

Utilisez  pour afficher les détails du Wi-Fi actuellement connecté.

Réinitialiser le Wi-Fi

Utilisez  pour supprimer toutes les informations Wi-Fi et redémarrer votre cadre.

Notifications

Afficher les notifications

Active/désactive l'affichage des notifications dans le diaporama (par exemple, lorsqu'une nouvelle photo est reçue).

Volume des notifications

Réglez le niveau du volume des sons de notification.

Espace de stockage

Active/désactive les notifications affichées lorsque l'espace de stockage du cadre est faible.

Sauvegarde

Active/désactive les notifications affichées en cas d'échec de la sauvegarde automatique.

Connexion réseau

Active/désactive les notifications indiquant l'état de la connexion réseau.

Nouvelles photos

Active/désactive les notifications affichées lors de la réception de nouvelles photos.

Nouveaux amis

Active/désactive les notifications affichées lorsque de nouveaux amis sont ajoutés.

Mise à jour logicielle

Active/désactive les notifications affichées lorsqu'une mise à jour logicielle a été installée.

Actualités

Active/désactive les notifications affichées lorsque de nouvelles fonctionnalités intéressantes sont ajoutées.

Date et heure

Active/désactive les notifications affichées si l'heure ou la date n'est pas correctement réglée.

Sauvegarde et restauration

Configurez une sauvegarde sur le cloud (Frameo+)

 Appuyez sur *Configurer la sauvegarde dans le cloud* et sélectionnez un ami disposant d'un abonnement Frameo(+) actif pour lancer la sauvegarde de votre cadre dans le cloud. L'ami (ou vous-même) devra accepter la demande sur le téléphone associé au compte Frameo(+).

Si vous avez déjà configuré une sauvegarde, appuyez dessus pour obtenir plus de détails.

Le statut de la sauvegarde indiquera l'état de votre sauvegarde à l'aide d'un symbole.

Symboles du cloud et leur signification :



Sauvegarde terminée et sécurisée dans le cloud



Sauvegarde dans le cloud en cours



Avertissement. Indique la nécessité d'une action sur un autre appareil (vérifiez l'application

Frameo sur votre téléphone)



Échec de la sauvegarde dans le cloud



Restauration terminée



Avertissement de restauration



Erreur de restauration

Sauvegarde sur un périphérique externe

Sauvegarde du cadre sur un stockage externe (par exemple, une carte microSD)

Appuyez pour effectuer une sauvegarde de vos photos, amis et paramètres. L'heure de la dernière sauvegarde réussie est également affichée ici.

Toute sauvegarde existante sur le stockage externe sera écrasée !

NB : Veuillez noter que de nombreux cadres nécessitent une carte microSD formatée en FAT32 avec une capacité de stockage maximale de 32 Go. Veuillez vérifier auprès de la marque de votre cadre pour plus d'informations concernant la compatibilité avec votre appareil spécifique.

Sauvegarde automatique

Si cette option est cochée, votre cadre effectuera automatiquement une sauvegarde dans les 30 heures suivant la réception de nouvelles photos ou la modification de votre cadre.

Restauration à partir de la sauvegarde

Avant de tenter de restaurer votre cadre, commencez par vérifier que votre sauvegarde est à jour. Pour ce faire, vérifiez la date indiquée sous « Sauvegarder le cadre sur un support de stockage externe (par exemple, une carte microSD) ». Si par exemple, si la dernière sauvegarde est trop ancienne ou si aucune sauvegarde n'a été effectuée, appuyez sur le bouton « Sauvegarder le cadre sur un support externe (par exemple, une carte microSD) » pour effectuer une nouvelle sauvegarde.

NB : *pour que l'ancienne et la nouvelle version du cadre fonctionnent simultanément après la restauration à partir de la sauvegarde, veuillez vous assurer au préalable que les deux versions sont mises à jour avec la dernière version.*

Si vous souhaitez restaurer une sauvegarde sur un cadre déjà configuré, vous devez d'abord réinitialiser le cadre. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Réinitialiser le cadre ». Cela supprimera toutes les données du Frameo et réinitialisera le Frameo à son écran de configuration.

Dans l'écran de configuration, vous pouvez sélectionner le bouton « Restaurer à partir de la sauvegarde » qui restaurera votre cadre conformément à la sauvegarde.

Si le bouton « Restaurer à partir de la sauvegarde » n'est pas visible, vérifiez que le support de stockage externe (par exemple, la carte microSD) est correctement monté.

Réinitialiser le cadre

Supprime toutes les données de votre cadre.

Cela supprimera définitivement toutes vos photos, vos amis/connexions et vos paramètres.

Aide

Guide

Affiche le guide de démarrage rapide qui s'est affiché lors du premier démarrage du cadre.

Assistance

Trouvez les coordonnées de l'équipe d'assistance de Frameo et des informations techniques sur l'appareil.

Le menu comporte un code QR spécial que notre équipe d'assistance peut scanner. Il contient des détails et des informations supplémentaires sur l'appareil, ce qui permet à notre équipe d'assistance de répondre efficacement à vos questions spécifiques et de vous fournir une aide précise. Il vous suffit de prendre une photo du code QR et de la partager avec notre équipe d'assistance.

À propos

Identifiant

Il s'agit d'un identifiant unique pour votre cadre photo. Lorsque vous contactez notre assistance, veuillez indiquer cet identifiant dans votre message.

Version Frameo

Affiche la version du logiciel Frameo actuellement installée sur votre cadre.

Vérifier les mises à jour

Vérifiez si une mise à jour est disponible pour votre cadre.

Programme bêta

Si cette option est cochée, l'appareil rejoindra le programme bêta, où il recevra des mises à jour plus fréquentes et avant les appareils de version normale.

Attributions tierces


Bibliothèques open source

Ouvre une liste des bibliothèques open source utilisées dans l'application et leurs licences

Partager des données analytiques anonymes

Le partage de données analytiques anonymes nous aide énormément à améliorer le logiciel Frameo. Nous comprenons que vous ne souhaitiez pas partager ces données avec nous. Cochez cette case si vous souhaitez nous aider à améliorer Frameo. Décochez-la pour refuser le partage de données analytiques anonymes.

Cornice digitale Wi-Fi

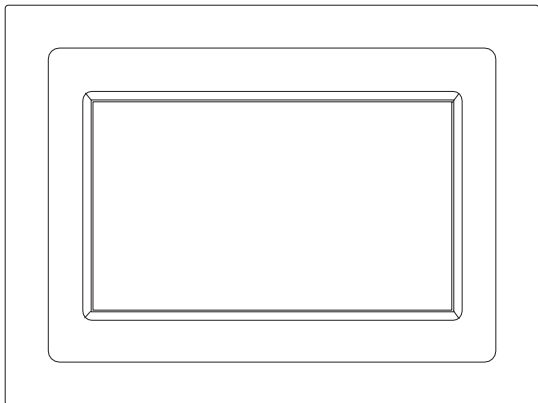

Manuale d'uso

SmartLife Care Memoria Modell HN-DPF 1000

Prima di collegare, utilizzare o regolare questo prodotto, leggere attentamente e integralmente il presente manuale d'uso.


Importanti informazioni di sicurezza

ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri. Leggere tutte le informazioni di sicurezza prima di utilizzare questo Frameo.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. L'uso da parte di bambini deve avvenire sempre con la supervisione di un adulto.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata degli animali domestici.



3. Non tentare di aprire il Frameo! Il dispositivo può contenere parti con tensione potenzialmente letale.
4. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
5. Alimentare solo con l'adattatore originale fornito con questo prodotto.
6. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
7. Per ridurre il rischio di incendi o scariche elettriche, non esponete questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua, e nessun oggetto riempito con liquidi (ad esempio un vaso) deve essere posizionato sull'apparecchio.
8. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Pertanto, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente intorno alla presa di corrente per un facile accesso.
9. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra -10 gradi Celsius e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore potrebbe comprometterne il funzionamento.

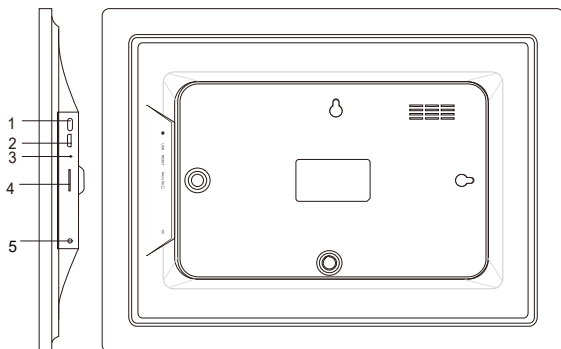

1. ALIMENTAZIONE

Dopo aver collegato l'alimentatore, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi (fino all'accensione dello schermo).

Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi per accedere al menu di riavvio o spegnimento. Premendo brevemente il pulsante di accensione, lo schermo si accende o si spegne (ma la cornice digitale rimane accesa).

2. USB

Collegare una chiavetta USB.

Nota: la porta USB Type-C serve per aggiornare il software di servizio e trasferire file alla cornice. L'uso di un adattatore di alimentazione USB Type-C tramite l'ingresso USB Type-C per accendere la cornice non è consentito e, nel peggiore dei casi, può danneggiare irreparabilmente la cornice. Ciò non è coperto dalla garanzia. Utilizzare invece l'adattatore CC in dotazione per accendere la cornice.

3. R

Utilizzare un ago o una graffetta per spegnere il dispositivo se si blocca o è difettoso.

4. Scheda MicroSD

Inserire qui una scheda di memoria MicroSD esterna con una capacità massima di 128 GB.

5. DC

Collegare l'adattatore DC per accendere il dispositivo.

Per iniziare


Congratulazioni per il tuo nuovissimo cornice digitale Frameo!

Se sei nuovo nell'uso di Frameo, inizia seguendo la configurazione rapida di Frameo o segui la guida sullo schermo quando lo accendi per la prima volta.

Una volta configurato il tuo Frameo, puoi iniziare a collegarlo ai tuoi amici e familiari.

App Frameo

Per inviare foto alla tua cornice, utilizza l'app Frameo per [iOS](#) o [Android](#).

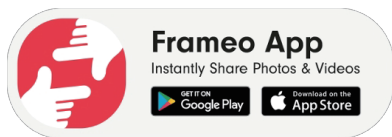

Scansiona il codice per trovare l'app

Video tutorial

Guarda la nostra playlist "Frameo Tutorials" su YouTube con video informativi in cui ti guidiamo su come iniziare a utilizzare Frameo. Scansiona il codice a destra o utilizza il link per trovare la playlist.



bit.ly/3zKtxWX

Configurazione rapida di Frameo

Quando avvii Frameo per la prima volta, dovrai configurarlo.

- Seleziona una lingua. Questa sarà la lingua utilizzata su Frameo.
- Connetti il tuo frame a Internet collegandolo al Wi-Fi.
- Verifica o correggi la data e l'ora.
- Frameo potrebbe chiederti di aggiornare alla versione più recente. *Se richiesto, ti consigliamo di aggiornare il tuo frame prima di continuare.*
- Inserisci il tuo nome e la posizione in cui hai collocato il tuo frame, ad esempio "John Doe" e "Soggiorno", "Cucina" o "Ufficio". Infine, imposta il fuso orario se non è già corretto.

Inizia a utilizzare Frameo

Il passo successivo è collegare Frameo ai tuoi amici e familiari fornendo loro un codice dal tuo frame.

Se desideri inviare foto alla cornice autonomamente, inizia scaricando l'app per iOS o Android [dall'App Store](#) o da [Google Play](#). Quindi utilizza il codice per collegare la cornice e l'app come descritto di seguito.

Collegare un nuovo amico

Assicurati che il tuo amico abbia scaricato e installato l'app Frameo.

Clicca sull'icona "Aggiungi amico" sulla tua cornice . Apparirà una finestra di dialogo con un codice di connessione, valido per 12 ore.

Ora condividi questo codice con i tuoi amici nel modo che preferisci, ad esempio tramite SMS, e-mail, messaggistica istantanea o telefonata.

Una volta che i tuoi amici avranno aggiunto il codice nella loro app Frameo, appariranno automaticamente sul tuo frame e potranno inviarti foto.


Leggi il capitolo [Modifica opzioni per un amico](#) per consentire agli amici connessi di recuperare e condividere il codice di connessione tramite l'app per smartphone. Se un amico connesso è abbonato a Frameo+, puoi anche consentirgli di visualizzare e/o gestire i contenuti della cornice, oppure eseguire un backup di sicurezza dei tuoi file multimediali e delle impostazioni da questo menu.



Navigare nel tuo Frameo

Scorri verso sinistra o destra per sfogliare le tue foto.

Per accedere al menu, basta toccare una volta lo schermo.

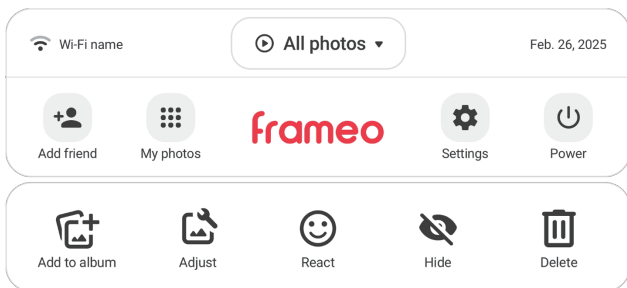

Nel menu troverai le funzioni più utilizzate.

Wi-Fi

Apri il menu Wi-Fi. Visualizza anche il nome della rete Wi-Fi a cui sei attualmente connesso, se presente.

 All photos ▾

Selettore album

Un menu rapido per selezionare l'album da riprodurre o gestire i tuoi album.

Aggiungi amico

Questo genererà un codice che potrai condividere con i tuoi amici e familiari in modo che possano connettersi e inviare foto alla tua cornice.

Le mie foto

Impostazioni

Apri le [impostazioni](#).

Menu Alimentazione

Apri il [menu Alimentazione](#).

Aggiungi all'album

Aggiunge la foto attualmente visualizzata a un album a scelta.



Reagisci

Apri il [menu Reagisci](#).

NB: È possibile accedere al menu Reagisci anche toccando due volte lo schermo.



Nascondi foto

Nascondi la foto corrente. Ciò significa che la foto non verrà più mostrata nella presentazione. Se necessario, la foto può essere visualizzata nuovamente tramite il [menu Le mie foto](#).



Regola foto


Consente di regolare la posizione della foto nella cornice per un adattamento ancora migliore. Qui è anche possibile utilizzare l'opzione  (Ruota foto) per ruotare la foto e l'opzione  (Modifica didascalia) per modificare la didascalia delle foto importate. Per le foto ricevute, chiedere al mittente di modificare la didascalia nell'app Frameo.



L'opzione "Riempi cornice" è quella predefinita. La foto viene ridimensionata in modo da riempire l'intero schermo. Verrà centrata intorno a ciò che è stato selezionato come parte più importante. Vedi la prima immagine qui sotto.



L'opzione "Adatta alla cornice" assicura che l'intera foto venga visualizzata sullo schermo. Guarda la seconda immagine qui sotto.

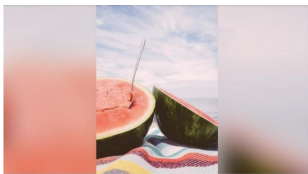

Interagire con i video

Quando viene riprodotto un video, vengono visualizzati due controlli aggiuntivi. Uno per riprodurre/mettere in pausa il video e uno per controllare il volume dell'audio del video.

Premere  per avviare la riproduzione del video. Premendo  si mette in pausa la riproduzione del video.


Premere  per aprire il cursore del volume. Utilizzare il cursore per regolare il livello del volume dell'audio del video.

Premendo  si disattiva l'audio del video, mentre premendo  si riattiva l'audio.



Menu di alimentazione


Tocca l'icona di alimentazione , per accedere al menu di alimentazione. Qui puoi spegnere il dispositivo utilizzando , riavvia nella cornice utilizzando , o attivare la modalità di sospensione utilizzando .



NB: assicurati di utilizzare sempre il pulsante di spegnimento sul dispositivo o nel menu di alimentazione per spegnere Frameo. Non scollegare mai l'alimentazione quando Frameo è in funzione.


Menu React

Tocca una delle reazioni per far sapere al mittente come ti ha fatto sentire.

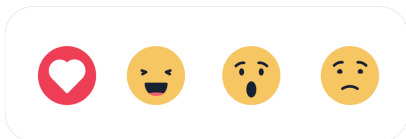

Menu di archiviazione esterna

Quando inserisci una memoria esterna (ad esempio una scheda microSD), apparirà automaticamente un menu con tre opzioni: premi  (Visualizza foto) per riprodurre le foto direttamente dalla memoria esterna, premi  (Importa foto) per importare le foto nella memoria interna della cornice o premi  (Esegui backup) per eseguire un backup della cornice.

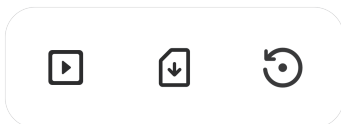

Widget "Clock" e "Weather" (Orologio e Meteo)

L'ora e le condizioni meteorologiche attuali appariranno nell'angolo in alto a destra della cornice quando questa avrà ricevuto almeno una foto. Toccando una di queste opzioni si aprirà il menu meteo.

Menu meteo

Il menu meteo contiene previsioni meteorologiche più dettagliate e dispone di collegamenti rapidi alle impostazioni relative al meteo.



Mostra la posizione meteorologica del tuo frame. Tocca per accedere alle impostazioni relative alla posizione meteorologica.

1 GIORNO

Previsioni per 1 giorno, che includono le condizioni meteorologiche per i diversi periodi della giornata.

4 GIORNI

Previsioni per 4 giorni. Tocca per visualizzare le previsioni meteo per i prossimi quattro giorni.



Visualizza l'ora corrente del frame. Tocca per accedere alle impostazioni dell'ora.

Impostazioni

Attraverso le impostazioni, puoi personalizzare la cornice in base alle tue esigenze.

La mia cornice

Nome della cornice

Cambia il nome del tuo telaio. Questo è anche il nome che gli amici e i familiari connessi vedranno nel loro elenco di telai connessi nell'app per smartphone.

Posizione della cornice

Modifica la posizione della cornice. Questa è la posizione visualizzata nell'elenco delle cornici collegate dei tuoi amici e familiari, che può aiutare a distinguere le cornici l'una dall'altra.

Imposta lingua

Imposta la lingua utilizzata sul frame.

Posizione meteo

Imposta la posizione per la funzione meteo della cornice, assicurando che la cornice visualizzi le previsioni meteo appropriate per te.

Unità di misura della temperatura

Consente di passare dalla scala di temperatura Fahrenheit a quella Celsius e viceversa.

Data

Imposta la data utilizzata sulla cornice.

Ora

Imposta l'ora utilizzata sul telaio.

Frameo cercherà automaticamente di impostare la data e l'ora corrette quando è connesso a Internet.

Fuso orario

Imposta il fuso orario utilizzato sul telaio.

Imposta il primo giorno della settimana

Imposta quale giorno della settimana è considerato il primo.

Abilita/Disabilita il formato 24 ore

Abilita e disabilita il formato 24 ore.

Gestisci foto

Nel menu Gestisci foto è possibile vedere quante foto sono presenti sulla cornice e lo spazio di archiviazione che occupano. È anche possibile vedere lo spazio di archiviazione disponibile sul dispositivo per memorizzare nuove foto.

Le mie foto



Gestisci le tue foto e i tuoi album.



Per selezionare più foto, toccare il pulsante Selezione multipla o *toccare e tenere* premuta una singola foto per attivare automaticamente questa modalità.



Filtra le foto da visualizzare e ordinale nell'ordine desiderato.

NB: L'ordinamento selezionato qui **non** influirà sull'ordine di visualizzazione delle foto nella presentazione. Per modificarlo, consulta:

Per gestire i tuoi album, tocca  I miei album. Verrà visualizzato un elenco di tutti i tuoi album. Toccando i tre puntini per ulteriori opzioni, puoi:



Riproduci in presentazione, che avvierà immediatamente la presentazione dell'album selezionato.



Cambia nome per modificare il nome di un album



elimina album per rimuoverlo completamente.

NB: Le foto contenute in un album eliminato **non** verranno cancellate dalla memoria locale e saranno ancora disponibili per l'uso in altri album o visualizzabili da Tutte le foto.

Per creare un nuovo album, basta toccare  (Crea nuovo album) nella parte inferiore dell'elenco.

Visualizzazione dettagli

Tocca una volta una foto per accedere *alla vista dettagliata*.

Ti verranno presentate le opzioni per *visualizzare, aggiungere all'album, regolare, nascondere o eliminare* la foto. Inoltre, potrai vedere le informazioni su dove è archiviata la foto (angolo in alto a destra), come è stata trasferita, quando è stata scattata, quando è stata ricevuta e la dimensione del file.



Archiviazione



Archiviazione esterna

Trasferimento dal computer

Consente di trasferire foto da un computer utilizzando un cavo USB. Abilita la funzione e segui la guida sullo schermo per istruzioni dettagliate su come trasferire le foto alla cornice.

Per ulteriori informazioni, visita il nostro centro assistenza: https://frameo.com/usb_faq

Importa foto

Consente di importare foto da un dispositivo di archiviazione esterno (ad es. scheda microSD).

Prima di provare a importare le foto, assicurati di aver inserito nella cornice un supporto di memorizzazione esterno (ad es. una scheda microSD) contenente le foto che desideri importare.

Inizia selezionando le foto che desideri importare sulla cornice. Una volta selezionate, tocca il pulsante di importazione  per avviare il processo di importazione.

Utilizza  per selezionare o deselezionare tutte le foto presenti sulla memoria esterna (ad esempio, scheda microSD).

Utilizza , per impostare l'ordine di classificazione delle foto prima dell'importazione e  per ordinare in ordine crescente/decre.

NB: Si prega di notare che molti frame richiedono una scheda microSD formattata FAT32 con una capacità massima di 32 GB. Si prega di verificare con il marchio del proprio frame per ulteriori informazioni sulla compatibilità con il proprio dispositivo specifico.

Esportare le foto

Consente di esportare le foto dalla cornice su un supporto di memorizzazione esterno (ad esempio una scheda microSD).

La funzione di esportazione esporterà tutte le foto presenti sulla cornice e le immagini del profilo.

Riproduzione da memoria esterna

Abilita/disabilita la riproduzione di foto e video direttamente da un supporto di memorizzazione esterno (ad es. scheda microSD) senza occupare spazio sulla cornice.

I miei amici

Questo elenco contiene tutti gli amici connessi che sono autorizzati a inviare foto alla tua cornice.

Modifica opzioni per un amico

Clicca sull'icona delle opzioni  per aprire il menu delle opzioni relative agli amici.

Da qui puoi modificare le seguenti autorizzazioni per un amico:

Condividi codice: consenti/non consenti a un amico di condividere il codice del frame. Se questa opzione è abilitata, l'amico può recuperare e condividere il codice del frame dalla sua app.

Visualizza foto del frame: consenti/impedisci a un amico di vedere le foto attualmente presenti sul tuo frame. L'amico dovrà avere le funzionalità Frameo+ abilitate per poterlo utilizzare.

Gestisci foto della cornice: consenti/impedisci a un amico di gestire le foto attualmente presenti sulla tua cornice. Ciò include la possibilità di visualizzare, nascondere o eliminare le foto.

L'amico dovrà avere le funzioni Frameo+ abilitate per poter usufruire di questa opzione.

Dal menu delle opzioni, puoi anche eliminare un amico premendo il pulsante ELIMINA AMICO. In questo modo l'amico verrà rimosso dall'elenco e gli verrà revocata l'autorizzazione a inviare foto alla cornice. Ti verrà quindi chiesto di confermare la rimozione e se desideri eliminare tutte le foto ricevute in precedenza da questo amico.

Aggiungi persona

Per consentire a una nuova persona di inviarti foto, basta toccare il pulsante Aggiungi amico  e condividere il codice presentato nel modo che preferisci.

Display

Livello di luminosità

Regola il livello di luminosità dello schermo.

Modalità sleep

Frameo offre una modalità di sospensione che spegne lo schermo per ridurre il consumo energetico. L'impostazione predefinita è quella di spegnere lo schermo alle 23:00 e riaccenderlo alle 07:00 ogni giorno. È possibile modificare questa impostazione cambiando il programma di sospensione. È possibile avere più programmi

attivi contemporaneamente, ad esempio per avere impostazioni diverse per i giorni feriali e il fine settimana o un programma separato per spegnere il telaio mentre si è al lavoro.

Il tuo dispositivo non è spento né in standby, quindi potrai continuare a ricevere foto anche in modalità sleep.

Presentazione

Timer

Imposta la durata di visualizzazione di una foto prima di passare alla foto successiva.

Riempi cornice

Imposta l'impostazione predefinita della foto del frame. Seleziona per impostare l'opzione predefinita di riempimento, che adatta le foto allo schermo del dispositivo in base alla parte più importante della foto. Deseleziona per adattare la foto allo schermo del dispositivo, aggiungendo barre di sfondo ai lati o in alto/in basso.

Sfondo cornice

Scegli tra diverse opzioni di sfondo per la cornice, che verrà visualizzata sotto forma di barre se la foto non riempie lo schermo.

Ordine di visualizzazione delle foto

Imposta l'ordine in cui le foto vengono visualizzate sulla cornice.

- Per data di scatto: le foto vengono visualizzate in ordine cronologico in base alla data di scatto.
- Per data di ricezione: le foto vengono visualizzate in ordine di ricezione.
- Casuale: le foto vengono mescolate e visualizzate in ordine casuale.

Ordine di visualizzazione delle foto inverso

Imposta se le foto vengono visualizzate dalla più recente alla più vecchia o dalla più vecchia alla più recente.

Mostra didascalia

Imposta se visualizzare o meno le didascalie che i tuoi amici hanno inviato insieme alla foto. Seleziona per visualizzare le didascalie. Deseleziona per nascondere le didascalie.

Mostra orologio

Imposta se visualizzare o meno il widget dell'orologio nell'angolo in alto a destra della presentazione.

Mostra meteo

Imposta se visualizzare o meno il widget meteo nell'angolo in alto a destra della presentazione.

Riproduzione automatica

Abilita/disabilita la riproduzione automatica dei video nella presentazione. I video possono sempre essere avviati manualmente indipendentemente da questa impostazione.

Riproduzione video

Determina come devono essere riprodotti i video quando la riproduzione automatica è abilitata.

- Riproduzione video in loop: il video verrà riprodotto in loop fino allo scadere del timer della presentazione.
- Riproduci una volta: il video verrà riprodotto una volta e mostrerà la sua miniatura fino allo scadere del timer.
- Riproduci una volta e continua: il video verrà riprodotto una volta e, una volta terminato, passerà alla foto o al video successivo.

Disattiva audio automaticamente

Consente di disattivare automaticamente l'audio del video dopo un breve periodo di inattività con il frame.

Volume video

Regola il livello del volume dei suoni video nei fotogrammi.

Wi-Fi

Imposta a quale Wi-Fi si connette il frame. Se ti connetti a una rete con un captive portal, lo stato della connessione indicherà che è richiesto il login Wi-Fi e mostrerà . Tocca questo per aprire una schermata di login dove puoi inserire le credenziali per accedere alla rete.

Dettagli Wi-Fi

Utilizza  per visualizzare i dettagli relativi al Wi-Fi attualmente connesso.

Reimposta Wi-Fi

Utilizza  per eliminare tutte le informazioni Wi-Fi e riavviare il tuo frame.

Notifiche

Mostra notifiche

Abilita/disabilita la visualizzazione delle notifiche nella presentazione (ad esempio quando si riceve una nuova foto).

Volume delle notifiche

Regola il livello del volume dei suoni di notifica.

Spazio di archiviazione

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate quando lo spazio di archiviazione è insufficiente.

Backup

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate se il backup automatico non è riuscito.

Connessione di rete

Abilita/disabilita le notifiche che mostrano lo stato della connessione di rete.

Nuove foto

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate quando si ricevono nuove foto.

Nuovi amici

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate quando vengono aggiunti nuovi amici.

Aggiornamento software

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate quando viene installato un aggiornamento software.

Novità sulle funzionalità

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate quando vengono aggiunte nuove interessanti funzionalità.

Data e ora

Abilita/disabilita le notifiche visualizzate se l'ora o la data non sono impostate correttamente.

Backup e ripristino

Configura un backup su cloud (Frameo⁺)

 Tocca *Imposta backup su cloud* e seleziona un amico che abbia un'abbonamento Frameo⁽⁺⁾ attivo per avviare il backup su cloud del tuo frame. L'amico (o tu stesso) dovrai accettare la richiesta sul telefono collegato all'account Frameo⁽⁺⁾.

Se hai già configurato un backup, toccalo per visualizzare ulteriori dettagli.

Lo stato del backup indicherà in che stato si trova il tuo backup, con un simbolo.

Simboli cloud e loro significato:



Backup completato e salvato nel cloud



Backup su cloud in corso



Avviso. Indica la necessità di un intervento da parte di un altro dispositivo (controllare l'app Frameo sul telefono)



Backup su cloud non riuscito



Ripristino completato



Avviso di ripristino



Errore di ripristino

Backup su memoria esterna

Backup frame su memoria esterna (ad es. scheda microSD)

Tocca per eseguire il backup delle tue foto, dei tuoi amici e delle tue impostazioni. Qui viene visualizzata anche l'ora dell'ultimo backup riuscito.

Qualsiasi backup esistente sulla memoria esterna verrà sovrascritto!

NB: Si prega di notare che molti frame richiedono una scheda microSD formattata FAT32 con una capacità massima di 32 GB. Si prega di verificare con il marchio del proprio frame per ulteriori informazioni sulla compatibilità con il proprio dispositivo specifico.

Backup automatico

Se selezionato, il frame eseguirà automaticamente un backup entro 30 ore dalla ricezione di nuove foto o dall'apporto di modifiche al frame.

Ripristina dal backup

Prima di provare a ripristinare il frame, assicurati che il backup sia aggiornato. Per farlo, controlla la data sotto "Backup frame su memoria esterna (ad es. scheda microSD)". Se ad esempio, l'ultimo backup è troppo vecchio o non è stato effettuato alcun backup, premere il pulsante "Backup frame su memoria esterna (ad es. scheda microSD)" per effettuare un nuovo backup.

NB: Per mantenere operativi sia il vecchio che il nuovo frame dopo il ripristino dal backup, assicurarsi che entrambi i frame siano aggiornati all'ultima versione.

Se desideri ripristinare un backup su un frame già configurato, devi prima reimpostare il frame. Per farlo, premi il pulsante "Reimposta frame". In questo modo tutti i dati presenti su Frameo verranno eliminati e Frameo tornerà alla schermata di configurazione.

Nella schermata di configurazione puoi selezionare il pulsante "Ripristina da backup" che ripristinerà il tuo frame in base al backup.

Se il pulsante "Ripristina da backup" non è visibile, verificare che la memoria esterna (ad es. scheda microSD) sia montata correttamente.

Reimposta cornice

Rimuove tutti i dati dalla cornice.

In questo modo verranno eliminati in modo permanente tutte le foto, gli amici/contatti e le impostazioni.

Aiuto

Guida

Mostra la guida rapida, visualizzata al primo avvio del frameo.

Assistenza

Trova le informazioni di contatto del team di assistenza di Frameo e le informazioni tecniche sul dispositivo.

Il menu presenta uno speciale codice QR che può essere scansionato dal nostro personale di assistenza. Contiene ulteriori dettagli e informazioni sul dispositivo, consentendo al nostro team di assistenza di rispondere in modo efficiente alle tue specifiche richieste e fornire un'assistenza accurata. Basta scattare una foto del codice QR e condividerla con il nostro personale di assistenza.

Informazioni

ID peer

Si tratta di un ID univoco per la tua cornice digitale. Quando contatti il nostro supporto, ti preghiamo di fornire questo ID insieme al tuo messaggio.

Versione Frameo

Mostra quale versione del software Frameo è attualmente installata sul tuo telaio.

Verifica aggiornamenti

Verifica se è disponibile un aggiornamento per il tuo telaio.

Programma Beta

Se selezionato, il dispositivo parteciperà al programma Beta, dove riceverà aggiornamenti più frequenti e prima dei dispositivi con versione normale.

Attribuzioni di terze parti

Librerie open source

Apri un elenco delle librerie open source utilizzate nell'app e delle relative licenze

Condividi dati analitici anonimi

La condivisione di dati analitici anonimi ci aiuta enormemente a migliorare il software Frameo. Comprendiamo se non desideri condividere questi dati con noi. Lascia selezionata questa opzione se desideri aiutarci a migliorare Frameo. Deseleziona l'opzione per negare la condivisione dei dati analitici anonimi.